



FÖRVALTNING, DRIFT & UNDERHÅLL

STÅLDÖRRAR • APRIL 2018

SWEDOOR 

Innehållsöversikt

Generellt

Sida

FDU Ståldörrar	7.2
Mottagning / lagring	7.3
Ytbehandling	7.4
Skötselanvisning Ståldörrar	7.5-7.7
a- och b-mått	7.8
Terminologi	7.9

7:1

Förvaltning drift och underhåll

Ståldörrar


7:2

Produktfakta

Ståldörrar levereras efter följande specifikationer.
Miljövarudeklarationer återfinnes i separat dokument på vår hemsida
www.swedoor.se

Dörrblad	1 mm galvaniserad stålplåt falsad runt kanterna. Klassificerad för hållfasthetskrav enl EN 1192 och mekanisk livslängd enl EN 12400. Se förklaring i sid 5.1.
Ytor	Pulverlackad NCS S 0502-Y (std), alt valbara RAL-kulörer Galvaniserad stålplåt Grundlackad/Primad (färdigmålas på plats) PVC folierad/laminat i olika versionen (invändig sida) Rostfri plåt i klass AISI304 eller AISI316L (borstad eller polerad) Det är möjligt att kombinera olika ytbehandlingar på dörrbladets sidor
Karm	SDF-: Foder på gångjärnssidan (standard) SD-F: Foder på anslagssidan SDO-: Utan foder SDFF: Foder på gångjärnssidan och flexfoder på anslagssidan SDOF: Utan foder på gångjärnssidan och flexfoder på anslagssidan
Beslag	Se information för respektive dörrmodell
Brandklass	Brandklass enligt EN 13501-2
Garanti	5 års garanti mot fabrikationsfel. Detta förutsätter na-turligtvis att JELD-WENs monterings - och skötselanvisningar följs.
Rengöring / underhåll	Se skötselanvisning i avsnitt 7.5-7.7
Justering av gångjärn	Vid eventuellt behov av höjdjustering av gångjärnen, lyft av dörren och placera lämplig distansbricka på gångjärnstapparna och återmontera dörren.
Justering av slutbleck	Dörrens täthet kan vid behov justeras i slutblecket. Detta justeras genom att justertungan i slutblecket böjes ut med en skruvmejsel

Justering av slutbleck

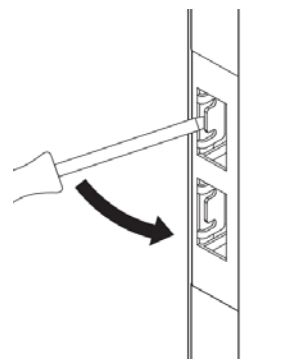

Leveransmottagning

Kontrollera godset noga så inga fraktskador förekommer och att leveransen innehåller angivet antal kolli.

- * Synliga fraktskador skall noteras på fraktsedeln före påskrift.
- * Saknas gods vid leveransmottagningen skall detta noteras på fraktse-deln före påskrift.
- * Dold skada som kan härledas till transportskada ska anmälas till transportör senast 7 dagar efter godsmottagande.

7:3

Om transportskadan eller det saknade godset föranleder någon åtgärd från Swedoor skall detta också anmälas till Swedoor.

Reklamation

I samband med mottagningskontrollen, och före monteringen påbörjas, måste andra synbara fel reklameras.

Åtgärdande av reklamation får ej påbörjas innan överenskommelse gjorts med Swedoor.

Lagring

Dörrar och karmar måste lagras på plats som är torr och väl ventilerad, fuktfri, skyddad från nederbörd och mot kyla, bygg och markfukt. Dörrarna skall förvaras stående eller liggande på väl avvägda underlägg med minst 10 cm fritt utrymme till golv.

Tillse att de fabriksmonterad beslagen inte skadas eller skadar intillstående/-liggande dörrar. Beslag etc. som levereras separat skall förvaras inomhus. Byggfukten skall väsentligen torkas ut innan dörrarna monteras för att förhindra att fuktskador uppstår.

För formförändringar och andra skador orsakade av fukt ansvaras ej.

Se till att interna transporter inte kan skada produkterna eller dess embal-lage

Övrigt

All reklamation sker via er vanliga kontakt på Swedoor.

Med vårt stora urval av olika ytor har vi möjlighet att tillmötesgå både funktionella och estetiska krav.

Dörrar

Pulverlackad NCS S 0502-Y (standard), alt RAL-kulörer enligt sid 6:1,
glansvärde
Galvaniserad stålplåt
Grundlackad/Primad (färdigmålas på plats)
PVC folierad/laminat i olika versionen
Rostfri plåt i klass AISI304 eller AISI316L (borstad eller polerad)
Det är möjligt att kombinera olika ytbehandlingar på dörrbladets sidor

7:4

Karmar

Pulverlackad NCS S 0502-Y (standard), alt RAL-kulörer enligt sid 6:1
Galvaniserad stålplåt
Grundlackad/Primad (färdigmålas på plats)
PVC folierad/laminat i olika versionen
Rostfri plåt i klass AISI304 eller AISI316L (borstad eller polerad)
Det är möjligt att kombinera olika ytbehandlingar karm och dörrblad

Före installation

Lagring skall ske på torr och väl ventilerad uppställningsplats. Tillse att det inte bildas kondens i emballaget.

Dörren skall helst förvaras stående, eller liggande på ett sådant sätt att beslagen inte skadar dörren.

Före montering

Kontrollera att lås, dörrstängare, handtag, gångjärn, tätningslister, övriga tillbehör samt alla dörr- / karmdelar är kompletta och oskadade

Underhåll

Dörr & karm

Översyn och underhåll av dörren skall utföras minst var sjätte (6:e) månad. I de fall dörren är monterad i en miljö med intensiv användning och/eller i en utsatt miljö (hög luftfuktighet, kemisk påverkan, hög vindbelastning etc.) skall översyn och underhåll utföras minst var tredje (3:e) månad.

Lås & beslag

Underhåll och användning av lås och beslag som är levererat av Jeld-Wen:

Låscylindrar skall rengöras och smörjas minst två (2) gånger per år. Vid intensiv användning och/eller i en utsatt miljö en (1) gång per månad. Använd särskild låsolja til smörjning. Andra smörjoljor kan skada cylindern, vilket medför att garantin upphör

Vid korrekt användning av låset bör det inte krävas överdriven kraft på låset och dess komponenter. Ombesörj att smuts och metallspånor inte fastnar på låsets rörliga delar. Se även till att det inte kommer in vatten i låset.

Övriga beslag

Justera dörrstängare vid behov. Flertalet dörrstängare kräver säsongsbaserad justering. Justeringsinstruktioner finns på respektive tillverkares hemsida.

Det är förbjudet att demontera armen på dörrstängaren på branddörrar.

Använd inte kemiskt aktiva produkter, slipmedel eller skadliga produkter till att rengöra dörrhandtag eller låscylindrar.

Gångjärn

Kontrollera gångjärnen och smörj lager och tappar minst två gånger per år med ett smörjfett (syntetiskt eller vattenfritt mineral). Använd god kvalitet på smörjfettet då trycket på gångjärnen kan bli höga. I de fall dörren är monterad i en miljö med intensiv användning och/eller i en utsatt miljö (hög luftfuktighet, kemisk påverkan, hög vindbelastning etc.) rekommenderar vi att översyn och underhåll utföras minst var tredje (3:e) månad.

Smörjning av gångjärn på stålprofildörrar och ståldörrar sker genom att öppna dörren 90 o och lyfta den ca 10-15mm. Smörj sedan på den tappbärande delen av gångjärnet.

Rostfria stålprofildörrar-gångjärn

Kontrollera och smörj gångjärnen minst en gång per år. I de fall dörren är monterad i en miljö med intensiv användning och/eller i en utsatt miljö (hög luftfuktighet, kemisk påverkan, hög vindbelastning etc.) rekommenderar vi att översyn och underhåll utföras minst var sjätte (6:e) månad.

Smörj gångjärnen genom att ta av täckproppen på gångjärnet och droppa några droppar smörjolja.

Tätningsslister

Rengör och smörj alla silikontätningsslister med silikonolja minst två gånger per år. I de fall dörren är monterad i en miljö med intensiv användning och/eller i en utsatt miljö (hög luftfuktighet, kemisk påverkan, hög vindbelastning etc.) rekommenderar tätningsslister smörjs minst var tredje (3:e) månad. Kontrollera att listerna sitter fast korrekt i falsen. Utbyte av skadade eller förstörda lister omfattas ej av garantin.

7:6

Mekaniska skador

Produkterna får inte vara mekaniskt skadade. Skador på målningen kan medföra att det utvecklas korrosion (rost) och ska lagas snarast möjligt. Skador som uppstått från mekaniska skador täcks ej av garantin.

Produkterna är antingen pulverlackerade eller våtlackerade. Om målningen blir skadad ska produkten ommålas eller bättringsmålas. Rengör ytan från smuts, rost och olja och slipa ytan innan målning. Använd en av färgtillverkare rekommenderad färg och målningsslag för målning av metallytor. Produkter som levereras obehandlade från JW omfattas inte av garanti.

Rengöring

Rengör de målade ytorna med en blöt trasa. Använd vid behov ett allmänt (milt) rengöringsmedel utan slipmedel, lösningsmedel eller sura medel till rengöring.

Rengör rostfria produkter med en fuktig trasa och vid behov ett anpassat rengöringsmedel för rostfria ytor. Använd inte sura lösningsmedel eller rengöringsprodukter med slipmedel.

Brandklassificerade produkter

Brandklassificerade rutor och glasade produkter av typ EI får ej transporteras, lagras eller installeras i omgivande temperaturer under -10°C. Glaset kan få invändiga frostsador som påverkar utseendet, men inte brandegenskaperna

Extra tillbehör mm.

Montering av extra tillbehör, borrar av hål eller annan åverkan på dörr eller glas är inte tillåtet utan skriftlig godkännelse från producent.

Öppning /stängning

Om dörren inte kan öppnas och/eller stängas skall det kontrolleras att dörren ej går emot golvet eller att det inte sitter hinder mellan dörr och karm. Kontrollera därefter att låset är smörjt och att dörrstängaren är justerad korrekt. Om dörren fortsatt inte kan stängas, kan orsaken vara att dörren går emot karmen.

Hitta punkten där dörren går emot karmen och kontrollera att karmen är monterad korrekt och att väggkonstruktionen inte har sättningar. Om det är tydligt att dörren är felmonterad skall du kontakta ansvarig montör.

Generella villkor

Produkter från Jeld-Wen levereras i enlighet med våra sälj- och leveransvillkor.

a- och b-mått


Ståldörrar

Tabellen visar mått vid standardbeslagning. Specialbeslagning som lås för elslutbleck mm kan innebära annat b-mått.



Dörrmodell	a-mått	b-mått
4210 Ståldörr utan brandklass SD20, SD21, SD22. Invändig	62	31
4210 Ståldörr utan brandklass SDE20, SDE21, SDE22. Utvändig	62	31
4210 Ståldörr brandklassad EI ₂ 30: SD30, SD31, SD32. Invändig	62	31
4210 Ståldörr brandklassad EI ₂ 30: SDE30, SDE31, SDE32. Utvändig	62	31
4210 Ståldörr brandklassad EI ₂ 60: SD60, SD61, SD62. Invändig	62	31
4210 Ståldörr brandklassad EI ₂ 60: SDE60, SDE61, SDE62. Utvändig	62	31
4210 Ståldörr brandklassad EI ₂ 90: SD90, SD91. Invändig	98	31
4210 Ståldörr brandklassad EI ₂ 90: SDE90, SDE91. Utvändig	98	31
4210 Ståldörr brandklassad EI ₂ 120: SD120, SD121. Invändig	98	31
4210 Ståldörr brandklassad EI ₂ 120: SDE120, SDE121. Utvändig	98	31

7:8


Vänsterhängd dörr

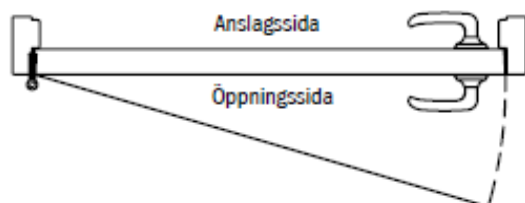

Högerhängd dörr

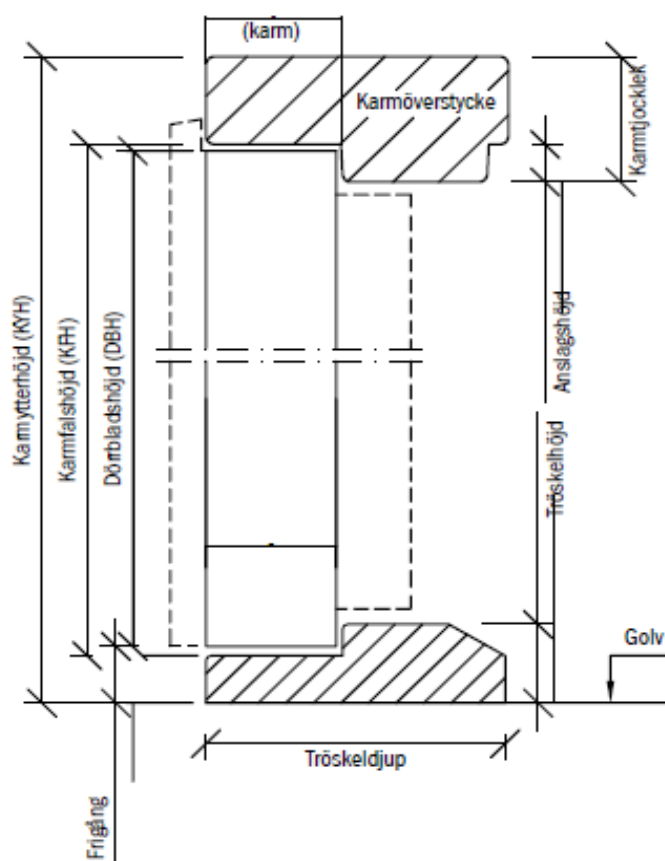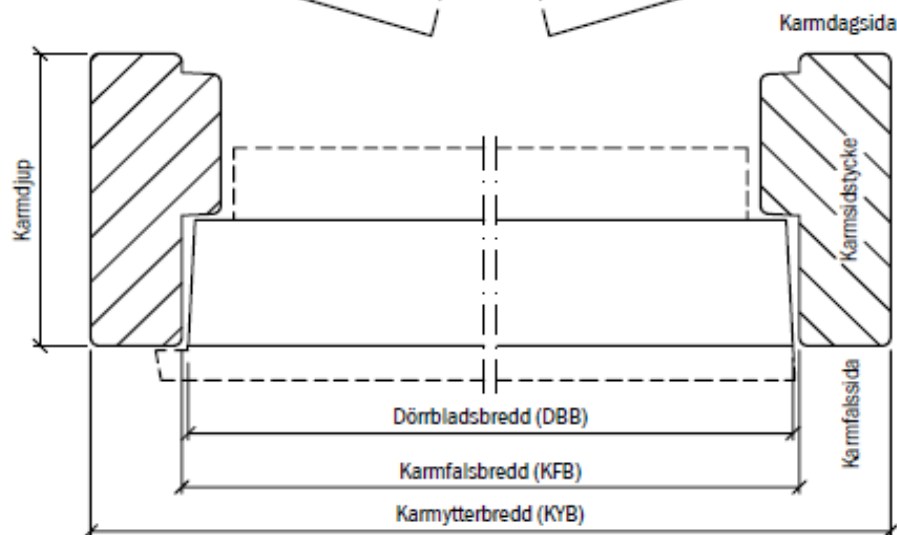

Utåtgående dörr



Inåtgående dörr

