

Montering av kallförrådsdörr

VIKTIGT!

Var uppmärksam på att Ni köpt en obehandlad dörr för utvändigt bruk, det är viktigt att dörren blir behandlad på båda sidor samt kant med heltäckande färg eller pigmenterad lasyr för utvändigt bruk, detta för att hindra vatteninträning i produkten.

Karmen skall också ytbehandlas på samma sätt på alla sidor som är synliga efter montering.

Dörrens yta består av panel som rör sig efter luftfuktighet och temperatur. Det kan även förekomma hartsutfällning på panelerna. Dörren ska endast användas till ouppvärmda förråd.

Ni har köpt en förrådsdörr där ramen är av obehandlad furu/gran med en kärna av isolering som är beklädd med vattenavvisande kryssfanerskiva på båda sidor samt beklädd med furupanel på utsidan.

Dörren levereras monterad i karm inklusive tröskel.

Dörren är emballerad i folie för att skyddas mot damm och smuts.

Dörren bör ytbehandlas så snart emballaget borttagits.

Monteringen:


Det är faktiskt inte så svårt att montera en förrådsdörr. Läs hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas och följ den punkt för punkt.

1.

Börja med att förbereda underlaget för tröskeln och kontrollera att det är i våg.


2.

Placera den monterade karmen i vägghålet och fastgör den tillfälligt med kilar i hörnen – en innifrån och en utifrån. Kontrollera att överstycket och tröskeln är i våg, och att gångjärnsidan och slutblecksidan är i lod både på framkant och på ytan.

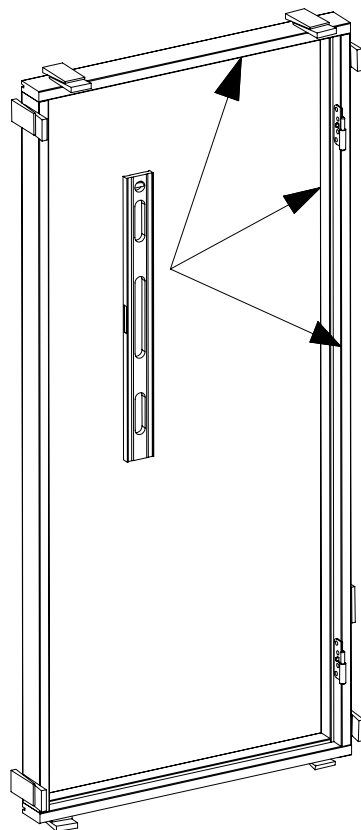

3.

Fastgör därefter karmens gångjärnsida med skruvar. För att stabilisera monteringen skall skruvarna gå igenom kilarna.

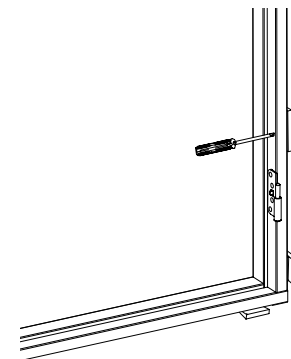

4.


Montera dörren på karmgångjärnen.

MONTERINGSANVISNING

Svensk För kallförrådsdörr


5.

Justera karmen (överstycke, slutblecksida och tröskel) efter dörren med kilarna, så att springan mellan karm och dörr är lika stort runt dörren, och att dörren träffar karmanslaget samtidigt i överkant och underkant.

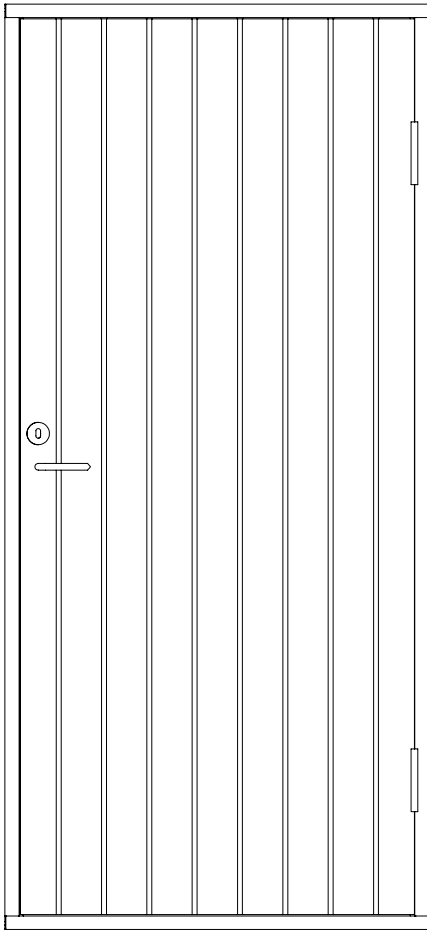


6.

Finjustering av dörrhöjden utföres på gångjärnet. Var uppmärksam på att det inte ska vara någon belastning på gångjärnet under justeringen och att båda gångjärnen ska bära lika mycket.

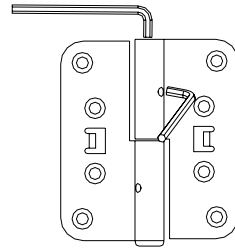

7.

Slutblecket kan justeras mot låset, om dörren glappar när den är stängd.

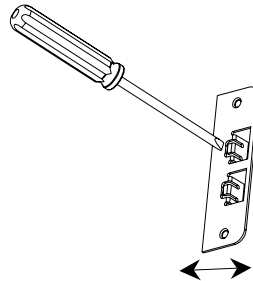

Det är viktigt att olja gångjärn och lås. Gångjärnen oljas innan montering av dörren och därefter ca 1 gång om året med en droppe syrefri fet olja eller vaselin. Låset ska normalt inte oljas, eftersom det är engångsoljat från fabrik. Låsfallen kan dock oljas lätt med syrefri fet olja eller vaselin. Invändig oljning av låset inskränker sig till att doppa nyckeln i grafit, varefter nyckeln aktiveras flera gånger i låset.

