
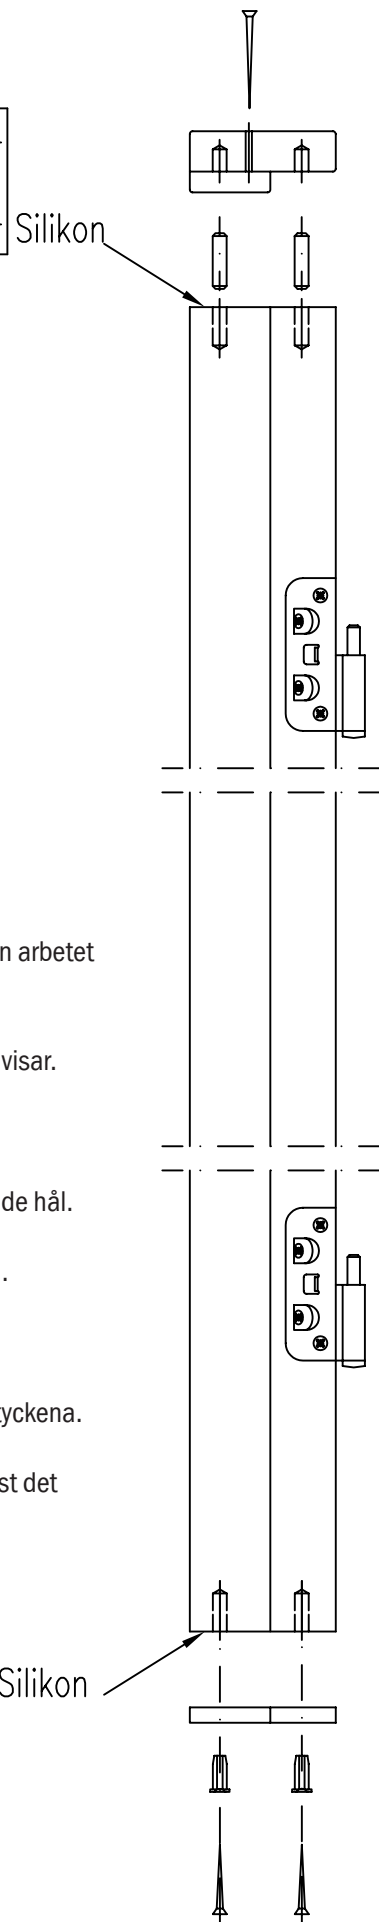
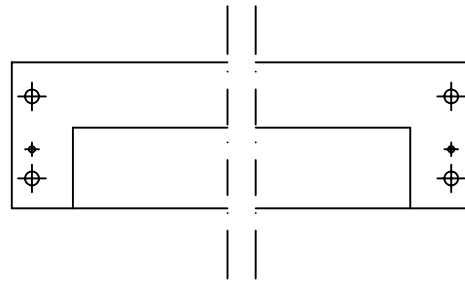


KARMSAMMANSÄTTNING TRÖSKELLÖS VARMFÖRRÅDSKARM

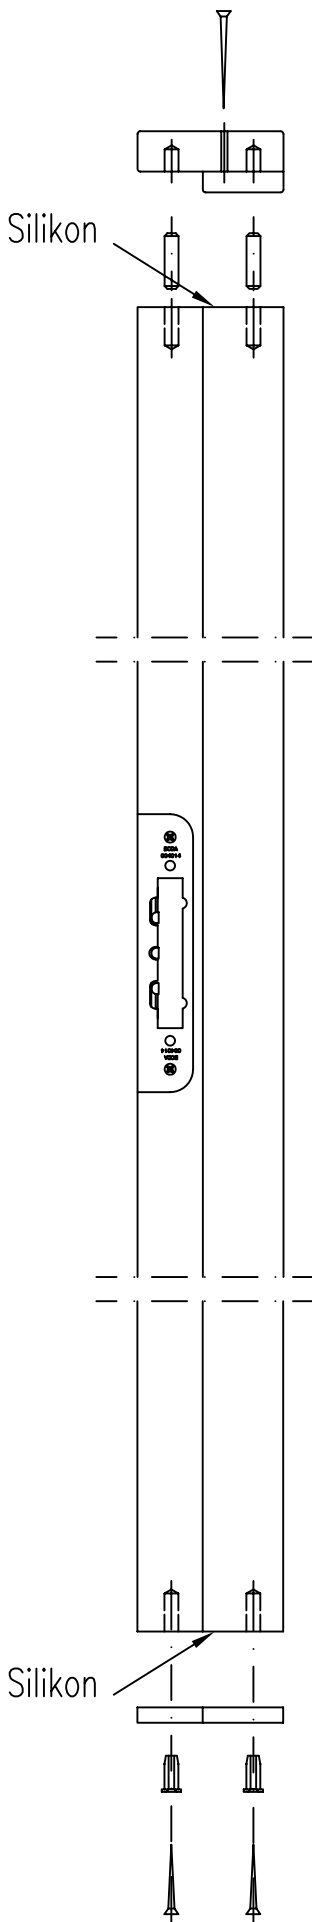

Innehåll

- 1 st långstycke gångjärnssida
- 1 st långstycke låsbleckssida
- 1 st överstycke
- 1 st monteringsats innehållande:
 - 4 st centrumtappar 10x40 mm
 - 6 st skruvar 4x70 mm TFXH
 - 4 st plastpluggar
 - 2 st tröskeldistanser
 - 1 tub silikon

Du behöver:

Skruvmejsel pz

Sammansättning

Läs igenom hela sammansättningsanvisningen innan arbetet påbörjas och följ den punkt för punkt.

1. Lägg detaljerna med falssidorna utåt som bilden visar. Kontrollera att hängningen till dörren blir rätt. (Bilden visar en högerhängd dörr).
2. Montera centrumtapparna i överstyckets förborrade hål.
3. Montera plastpluggarna i tröskeldistansernas hål.
4. Applicera silikon på långstyckenas ändar.
5. Skruva fast tröskeldistanserna undertill på långstyckena.
6. Montera överstycket i långstyckena och skruva fast det med de återstående två skruvarna.

MONTERINGSANVISNING TRÖSKELLÖS VARMFÖRRÅDSDÖRR

VIKTIGT!

Obehandlad dörr och karm ska behandlas med heltäckande färg eller pigmenterad lasyr för utvändigt bruk. Eventuella sprickor i ytskiktet bör spacklas innan täckmålning. Ytbehandling ska utföras innan eller i direkt anslutning till montering.

Montering

Läs igenom hela sammansättningsanvisningen innan arbetet påbörjas och följ den punkt för punkt.

Du behöver:




Skruvar

Kilar

Vattenpass

Skruvmejsel pz

1. Börja med att förbereda underlaget för karmen och kontrollera att det är i våg.
2. Placera den monterade karmen i vägghålet och fastgör den tillfälligt med kilar, både inifrån och utifrån. Kontrollera att gångjärnssidan är i lod åt alla håll.
3. Fastgör gångjärnssidan med skruvar. Skruva genom kilar för att stabilisera monteringen.
4. Loda in och skruva fast överstycket i hörnet närmast slutbleckssidan.
5. Montera dörren på karmgångjärnen.
6. Justera karmen efter dörren så att springan mellan karm och dörr är lika stor runt dörren. Kontrollera och justera så att dörren träffar karmanslaget samtidigt i överkant och underkant.
7. Försäkra dig om att alla skruvar är åtdragna.
8. Finjustering av dörrhöjden utförs på gångjärnet. Var uppmärksam på att båda gångjärnen ska bära lika mycket.
9. Glappar dörren när den är stängd kan slutblecket justeras mot låset.

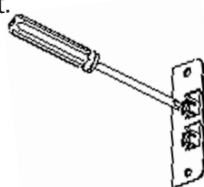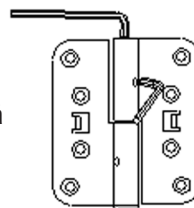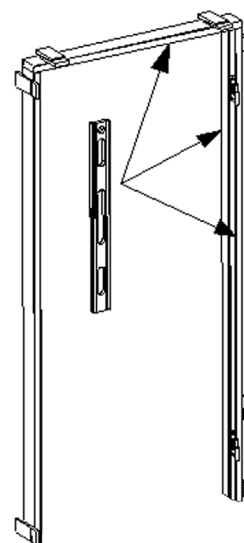

Underhåll

Det är viktigt att olja gångjärn och lås.

Gångjärnen oljas innan montering av dörren och därefter cirka en gång om året med en droppe syrefri fet olja eller vaselin. Låset ska normalt inte oljas då det är engångsoljat från fabrik. Låsfallen kan dock oljas lätt med syrefri fet olja eller vaselin.

Invändig oljning av låset inskränker sig till att doppa nyckeln i grafit varefter nyckeln aktiveras flera gånger i låset.

Täckmålad dörr och karm kan underhållas med bilvax. Tvätta ytorna och låt dessa torka innan behandling.