


MÄTNING AV BUKTIGHET PÅ DÖRRBLAD

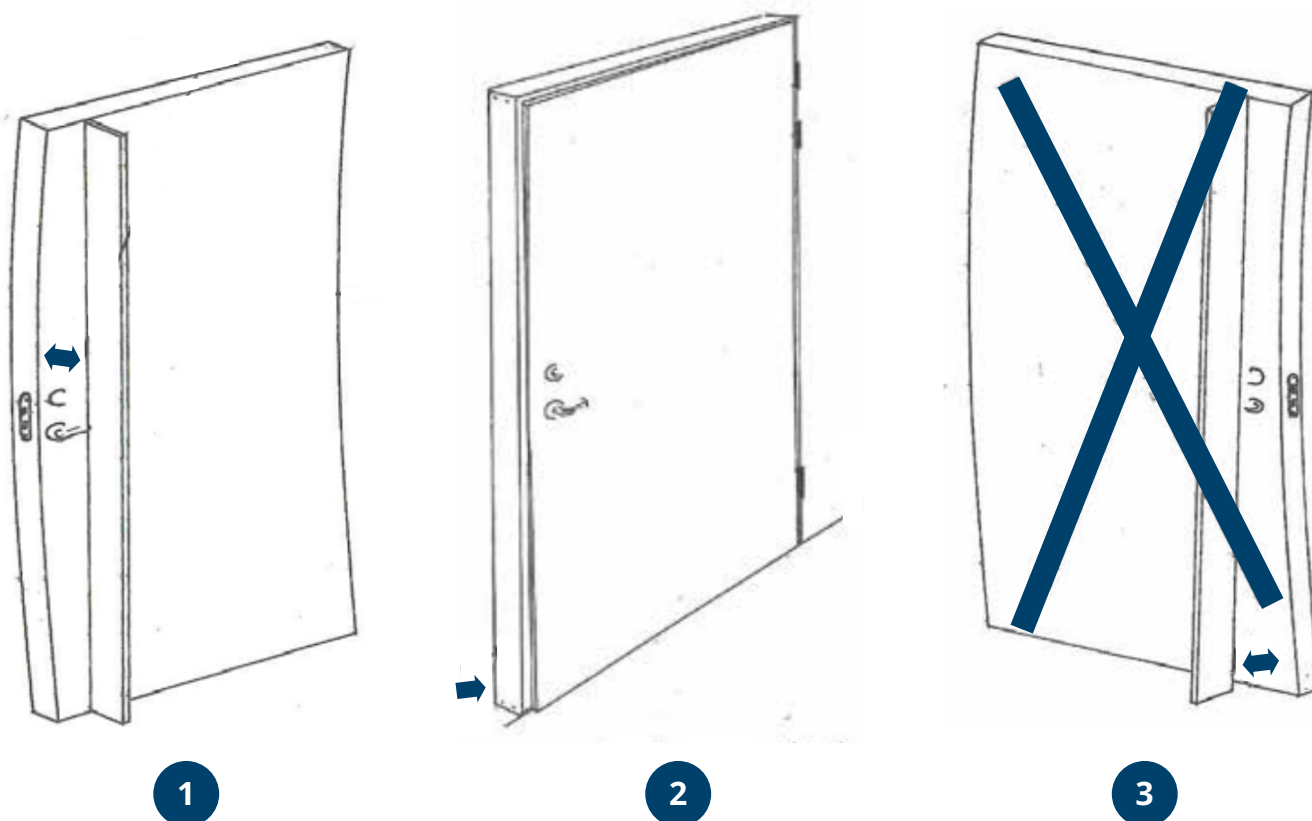

1. Använd en rätskiva som är minst lika lång som höjden på dörrbladet. Rätskivan läggs på den sida av dörren som det blir glipa mellan rätskivan och dörrbladet på mitten. Den glipa du då ser är dörrbladets buktighet. Det går även bra att slå ett murarsnöre runt dörren istället för en rätskiva och mäta på samma vis.
2. Kolla även karmsidan. Den kan vara buktig.
3. OBS! Dörrbladet ska mätas i öppet läge i höjd med låskistan. Toleranserna satta för svensk standard som vi följer med vår formstabilitetsgaranti säger att ett dörrblad får vara +/- 4 mm konkav eller konvex. Undantag är våra målade varmförrådsdörrar för projekt, samt våra kallförrådsdörrar där en buktighet på 8 mm tolereras.