

sv

KARMÖVERFÖRING - BRANDSKYDDSLIST OCH HÅLTAGNING

EJ BRANDKLASSAD - TRÄ- OCH STÅLKARM EI 30 - TRÄKARM

1. Montera ihop karmöverföringen och skruva fast den i urtaget (inga brandskyddslistor behövs).
2. Placera dörrbladet mot karmen och markera höjden där fjäderänden från karmöverföringen möter karmen. Se figur 1 för sidledsmått och borrhålets diameter. Vid extra tättningslist i anslutning till karmöverföringen, borra mottagningshål enligt Alt. 1. I övriga fall borra enligt Alt. 2.

EI 30 - STÅLKARM EI 60 - TRÄ- OCH STÅLKARM

1. Kapa den medföljande brandskyddslistan så att den motsvarar längden i botten av karmöverföringens balja fram till utgångshålet för kabeln.
2. Fäst den självhäftande brandskyddslistan mot botten av baljan enligt bilden.
3. Montera ihop karmöverföringen och skruva fast den i urtaget.
4. Placera dörrbladet mot karmen och markera höjden där fjäderänden från karmöverföringen möter karmen. Se figur 1 för sidledsmått och borrhålets diameter. Vid extra tättningslist i anslutning till karmöverföringen, borra mottagningshål enligt Alt. 1. I övriga fall borra enligt Alt. 2.

no


KARMOVERFØRING - BRANNSTRIPS OG HULLTAKING

IKKE BRANNKLASSIFISERT - TRE- OG STÅLKARM EI 30 - TREKARM

1. Monter sammen karmoverføringen og skru den fast i fordypningen (brannstrips er ikke nødvendig).
2. Plasser dørrbladet mot karmen. Marker høyden der fjærenden fra karmoverføringen møter karmen. Se figur 1 for sideveis mål og borediameter. Ved ekstra tetningslist i tilknytning til karmoverføringen, bor hull for mottak i henhold til Alt. 1. I andre tilfeller bor etter Alt. 2.

EI 30 - STÅLKARM EI 60 - TRE- OG STÅLKARM

1. Kapp den medfølgende brannstripsen sånn at den tilsvarer lengden i bunnen av karmoverføringen brønn fram til utgangshullet for kabelen.
2. Fest den selvklebende brannstripsen mot bunnen av brønnen i henhold til bildet.
3. Monter sammen karmoverføringen og skru den fast i fordypningen.
4. Plasser dørrbladet mot karmen. Marker høyden der fjærenden fra karmoverføringen møter karmen. Se figur 1 for sideveis mål og borediameter. Ved ekstra tetningslist i tilknytning til karmoverføringen, bor hull for mottak i henhold til Alt. 1. I andre tilfeller bor etter Alt. 2.

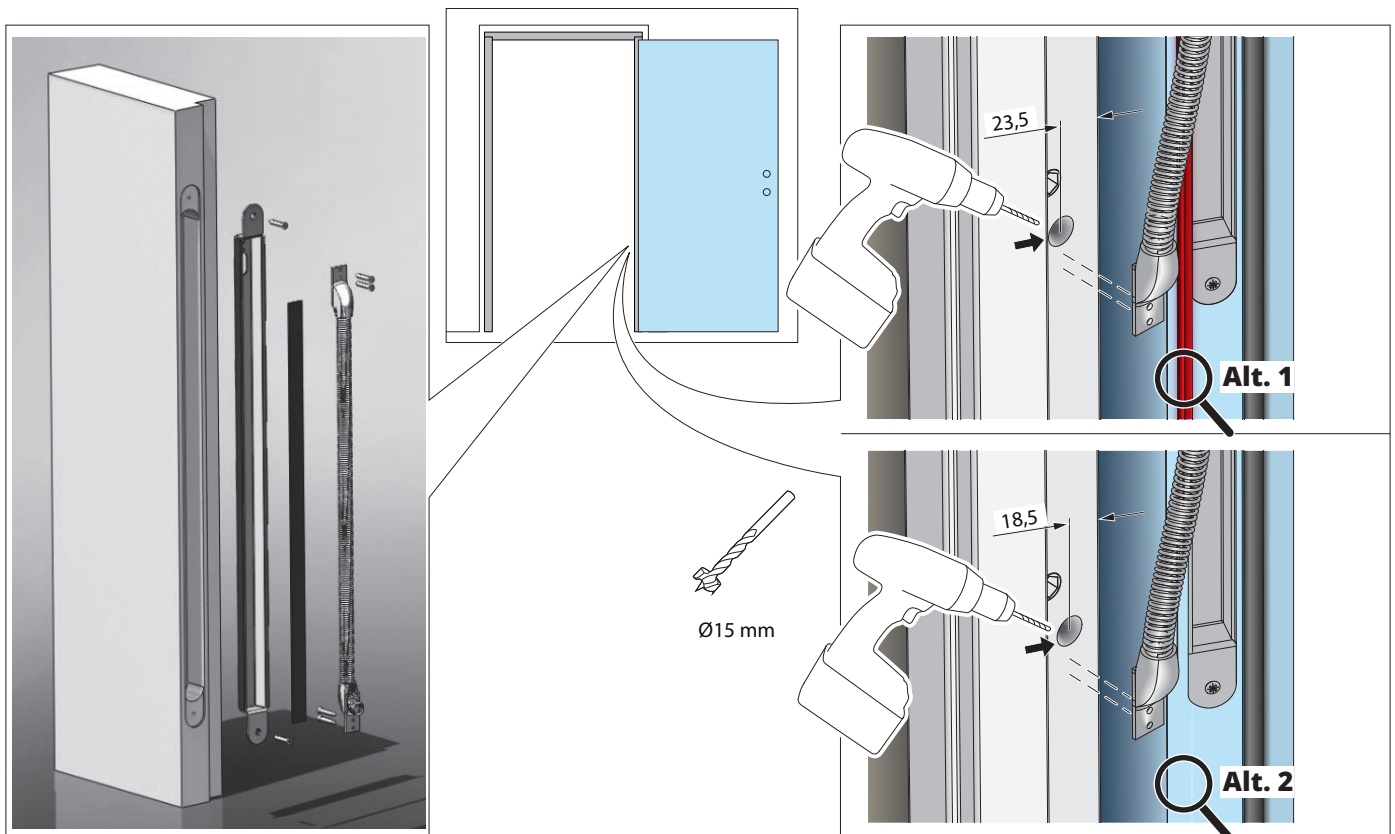

Figur 1