


- SE** Hos JELD-WEN är förtäpande utveckling och förbättring av produkterna en del av vår affärsstrategi. Det kan således förekomma avvikelser på produkten i förhållande till beskrivningen i monteringsanvisningen. Vi förbehåller oss rätten för ev. tryckfel.
- DK** Hos JELD-WEN er det en del af vores forretningsstrategi, løbende at foretage forbedrende konstruktionsændringer. Der kan således forekomme afvigelser på produktet i forhold til beskrivelsen i monteringsvejledningen. Der tages forbehold for trykfejl.
- NO** Hos JELD-WEN er løpende utvikling av forbedring av produktene en del av forretningsstrategien. Det kan derfor forekomme avvik på produktet i forhold til beskrivelsen i monteringsveiledningen. Det tas forbehold om trykkfeil.

FLEXKARM 2016-02 Artikelnr. 20511

SE MONTERINGSANVISNING
FLEX+KARM

DK MONTERINGSVEJLEDNING
FLEX+KARM

NO MONTERINGSVEJLEDNING
FLEX+KARM

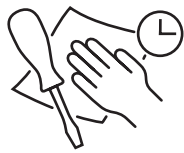

Skötselråd: www.jeld-wen.se
Vedligeholdelsesvejledning: www.jeld-wen.dk
Vedlikeholdsråd: www.jeld-wen.no



DETTA INGÅR


- 10 st skruv 4x45 8 st täckproppar 4 st hörnbeslag
- 1 st limtub 1 st silikon tub 4 st lamellkex

Börja med att förbereda underlaget för tröskeln och kontrollera att det är vågrätt. Vid sammansättning av karm bestäms om gångjärnen skall sitta på höger eller vänster sida.


1

Montering av karm


(är karmen färdigspikad gå till punkt 2).
Tätningslisten i ovanstycket kapas enligt bild.
Tätningslisten ska vara 4 mm längre än spåret i ovanstycket.

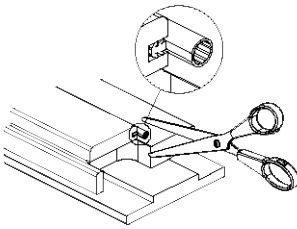

Tätningslisten i sidokarmen kapas vid tröskel och ovanstycke.

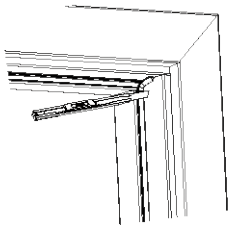

Lägg karmen och tröskeln på ett plant underlag. Montera karmen och tröskeln med de medleverade skruvarna.

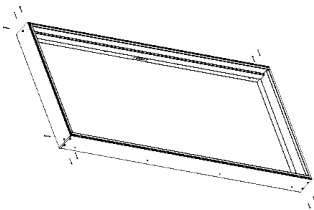

skruvar 4 x 45 mm

2

Montering av karm i vägg


ÖPPNINGSVINKEL:

För att uppnå bästa öppningsvinkel monteras karmen jäms med väggen.


Vid 0 mm kan dörren öppnas ca 175 grader.

Vid 5 mm kan dörren öppnas ca 163 grader.

Vid 10 mm kan dörren öppnas ca 153 grader.

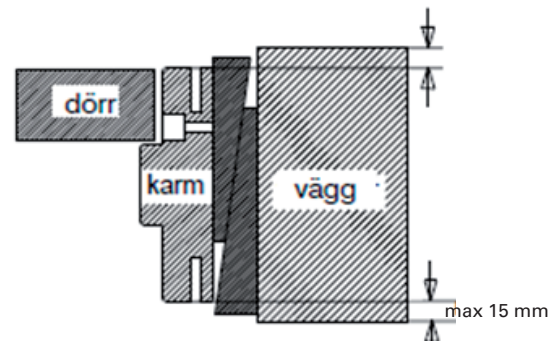

Placera den monterade karmen i väggöppningen och fastgör den tillfälligt med kilar i hörnen - en inifrån och en utifrån, eller med hjälp av andra fästdon, till exempel med karmhylsor.

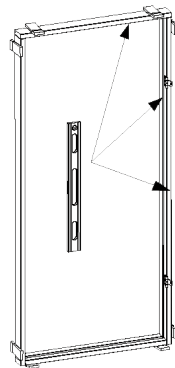

Kontrollera att ovanstycket och tröskel är i våg och att gångjärns-sidan är i lod i båda riktningarna.


Fastgör därefter karmen på gångjärnssidan med lämpliga skruvar (medföljer ej). Används kilar ska skruvarna monteras igenom kilarna/uppklossningen.




3

Montering och justering av dörr


Avlägsna eventuella kantskydd under dörren. Montera dörren på karm-gångjärnen. VIKTIGT att dörren monteras med gångjärnen justerade i mittläge.

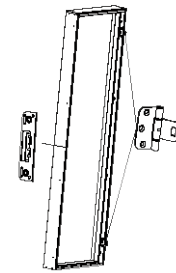


Justera karmen (ovanstycke, låssida och tröskel) efter dörren med hjälp av uppklossning/fästdon och montageskruvar så att avståndet mellan karm och dörr är detsamma runtom. Justera så att dörren möter anslaget i överkant och underkant samtidigt.

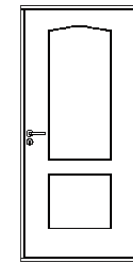

Dörrhöjden finjusteras med gångjärnet. Var uppmärksam på att vikten skall tas från gångjärnet under justeringen och att båda gångjärnen skall bära lika mycket. Dörren kan eventuellt lyftas med en kofot.




Låskolven kan vändas genom att dra ut kolven, vrida den ett halvt varv och låta den falla på plats igen.

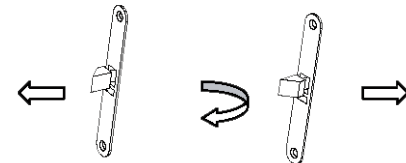

Skallrar dörren när den är stängd kan slutblecket justeras mot låset.

Lyft därefter av dörren igen.

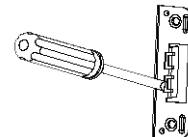


4

Anpassa längden på foder

För att sidofoderna skall passa till olika golvnivåer levereras de längre än karmen. När karmens underkant passar med golvnivån, skall foderna avkortas/kapas i **UNDERKANT** enligt nedanstående tabell.

Dörrhöjde	Udvendig karmmål	Gerigt afkortes i bund med
2340 mm	2389 mm	20 mm
2240 mm	2289 mm	120 mm
2140 mm	2189 mm	220 mm
2040 mm	2089 mm	20 mm
2000 mm	2049 mm	60 mm
1940 mm	1089 mm	120 mm
1840 mm	2889 mm	220 mm
1740 mm	2789 mm	320 mm


TILLPASSA EFTER GOLVNIVÅ OCH SÅGA FRÅN FRAMSIDAN AV FODRET.

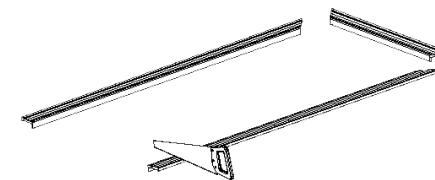

5


Sammansättning av foder

Lägg foderdelarna på en plan yta med baksidan uppåt.

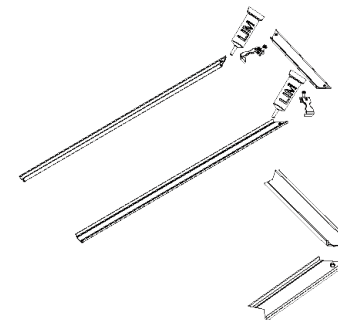

Påför lite lim på de sneda ytorna och i urfräsningen för lamellkexet. Placera lamellkexen i urfräsningarna och pressa samman ytorna. Montera samman foderdelarna med hjälp av hörnbeslagen.


Kontrollera, medan beslagen spänns med en skruvmejsel, att foderna är i vinkel och att fogarna på fodrets framsida är jämna.

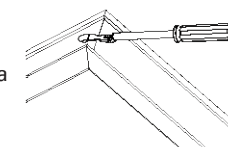

6

Montering av foder

Lossa skruvarna till gångjärn och slutbleck så att notspåret är fritt. Som skydd mot fuktuppträngning bör det påföras silikon på hela ändträet av fodret mot golvet. Påför silikon på den sida av fodret som ska ligga an mot väggen. Applicera silikonet på 4 punkter på det lodräta fodret. På överfodret appliceras 1 punkt (2 punkter vid pardörr). Tryck in det monterade fodret i notspåret tills det ligger an mot väggen. Foderna kan senare avmonteras genom att silikonerna skärs bort.

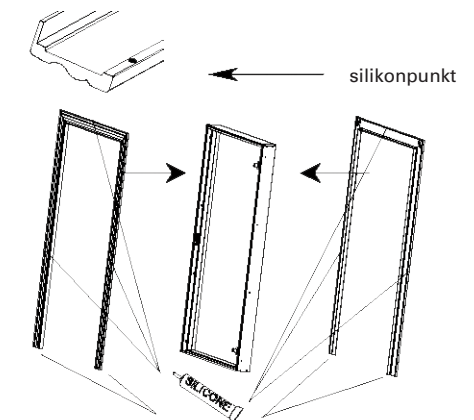

Skruva fast gångjärn och slutbleck. Montera dörren och sätt i täckpropparna.

7

Montering av trycke (medlevereras ej)

Till sist monteras dörrtrycke och nyckelskylt (medlevereras ej).