

INSTRUKTIONER FÖR MONTERING AV SAUNADÖRR SAMT SKÖTSELRÅD



Bräcklig!



ANVÄND
SKYDDSGLASÖGON

OBS! Hantera dörren varsamt

En glasdörr är gjord av härdat glas och en installerad dörr klarar av stora belastningar och hårda sparkar. Kanten på glaset får inte i något skede beröra hårda golv eller väggar. Aldrig skuta glas på sin kant eller vända runt om sin kantar. Metalliska verktyg e. d. kan orsaka springor på kanten. Kanter är den mest känslig punkten av glaset. Om glaset blir utsatt för en skarp slag, splittras det i tusen bitar. Glas kan lätt gå sönder om där är en spricka på kanten och därför sprickande glas får inte monteras eller användas. Enligt reglarna av Suomen Tasolasiyhdistys tillverkare eller vidare tillverkare ansvar inte för sönderingar som händer under montering eller efter det.

Mottagning och förvaring

Undersök dörren genast när den kommit. Om du märker några transportskador, meddela saken åt chauffören och gör en anteckning i fraktsedeln. Övriga eventuella anmärkningar berörande leveransen, måste göras till säljaren inom sju (7) dagar efter mottagandet. En felaktig eller skadad produkt får ej monteras.


Montering

Saunadörr levereras fastmonterad i karmen, högerhängd. Dörrens upphängning kan ändras i samband med montering. I några fall önskad hängningen måste nämna och dörren levereras enligt beställningen. Två personer behövs för montering. Verktyg: insexnyckel 5 mm, hammare, vattenpass, vinkelhake, bormaskin eller skruvdragare, universalskruvar (t.ex. 5 x 80), kilar (av plast eller hårt trä) och rullmått.

1. Placera dörren med förpackningen varligt på ett plant golv, helst på en matta, i horisontalt läge.
2. Öppna förpackningen och placera träribborna från förpackning på golvet vid sidan på förpackningen. Glaset kan placeras på dem när det är tog loss från karmen.
3. Ta bort gångjärnens skyddshöljen. Lossa gångjärnets karmskruvar och vrid loss gångjärnets motstycke.
4. Ta loss glaset från karmen. Var försiktig när du hanterar det losstagna glaset. Lägg glaset i horisontalt läge på ribborna (A).
5. Dörrens hängning kan vändas genom att flytta karmens övre trästycke till den andra ändan (B). Det övre trästycket fästs i

karmen med spik eller skruv. Rör tätningar jämnt med nedre ändar av karmen.


6. Lyft karmen på plats i enlighet med den valda hängningen.
7. Skruva löst karmens översta gångjärns- och låssidans skruvar.
8. Montera fast karmens gångjärnssida. Kontrollera med vattenpass att karmen är lodrät.
9. Montera fast glaset till karmen. Dra åt gångjärnsskruvarna tillräckligt stramt. Sätt skyddshöljerna tillbaka på sin plats.
10. Kontrollera med vinkelhake eller vattenpass att vinklarna av karmen är direkt. Kontrollera att springan mellan dörr och karm är jämbred genom att stänga glasdörren.
11. Fäst karmens låssida med karmskruvar. Använda kilarna och kontrollera med vattenpass att karmen är direkt.
12. Sätt fast handtaget och rullåskolvens slutbleck. Låsningens glapp/snävhets kan justeras med rullåskolvens reglageskruv efter behov. Om dörren behöver justering, finns justeringsmöjligheter i sidled i gångjärnet.
13. Avbryta kilarna och stilisera dörren med listen.

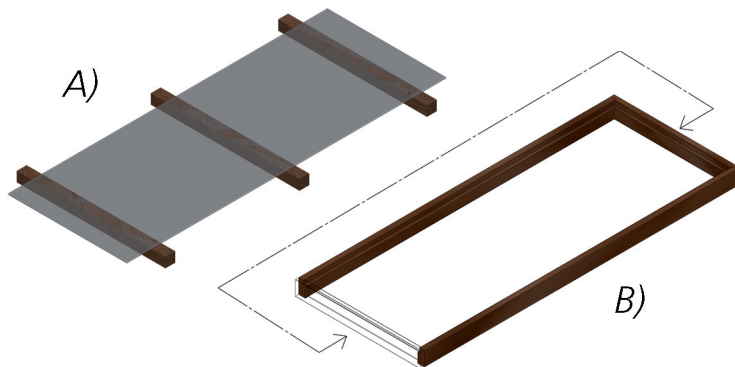

Justering

Sauna dörren kan justeras i höjd- och sidled med skruvarna i gångjärnen.

1. Ta bort gångjärnens skyddshöljen.
2. Om du vill **höja dörren**, lossa på den övre skruven (1) med en insexnyckel (bredd 3 mm). Dra åt den undre skruven lika mycket, och dörren går upp.
3. Om du vill **sänka dörren**, lossa på den undre skruven (2) med en insexnyckel (3 mm). Dra åt den övre skruven lika mycket, och dörren går ner.
4. Om du vill **justera dörren i sidled**, lossa skruven på toppen av gångjärnet med en insexnyckel (4 mm) och justera gångjärnet i sidled till den önskade positionen. Kontrollera att kanten på glaset berörs inte karmen när dörren är stängd. Dra skruven försiktigt åt tillräckligt tajt.
5. Sätt skyddshöljerna tillbaka på sin plats.

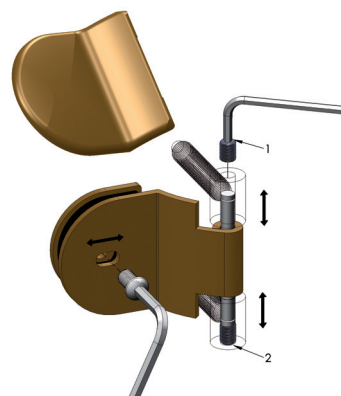


Montering av vertikalt eller horisontalt handtag

Placera en gummitätning på en metallfäste och fäste vertikala/horisontala träribbor genom att skruva fästet på andra ända av handtaget (kuva C/E).


Montera handtaget på sida/nedre ända av dörren, placera runda trästycke på hålet och dra åt skruven med insexnyckel (bild D/E).

*) Obs. En osymmetrisk pardörr levereras med magnetreglar så kolven monteras inte.


Montera den andra metallfästen på andra sidan/övre ändan av dörren och fäst det med skruvar på hantagen. Kontrollera att handtagen är lodrät innan skruvarna är drog åt.

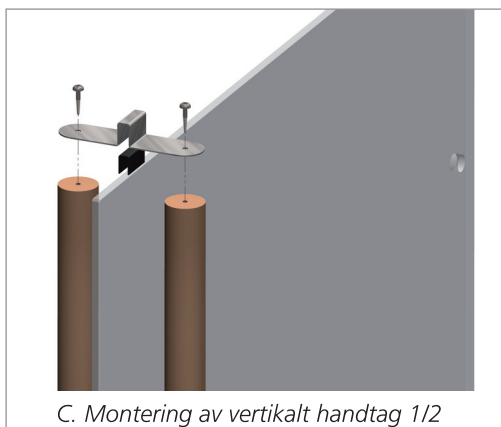

C. Montering av vertikalt handtag 1/2

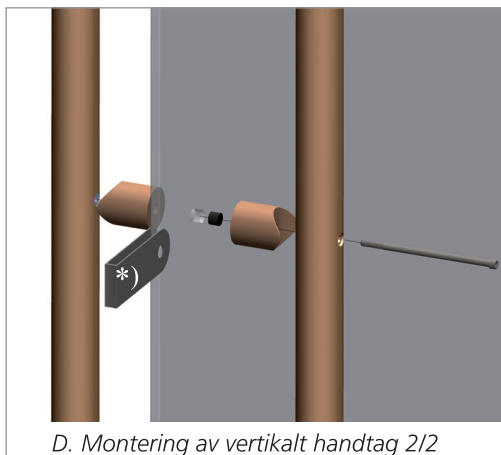


D. Montering av vertikalt handtag 2/2

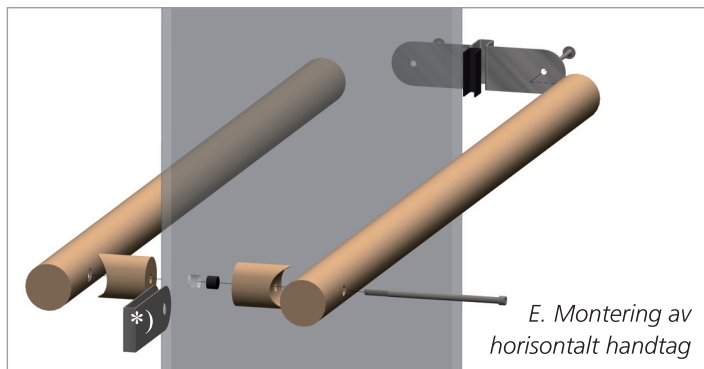

E. Montering av horisontalt handtag

Reduktionen av horisontalt handtag

Horisontalt handtag kan användas bara om karmens gångjärns-sida är minst 30 mm distans från väggen (när öppning vinkel är 90 grader). Dessutom karmen måste montera jämnt med väggen enligt bilden (F). En saunadörr med horisontal handtag har inte nog utrymme för öppna om karmens gångjärnssida är mindre än 30 mm från väggen eller karmen är i mitten av dörröppningen i djup direktionen.

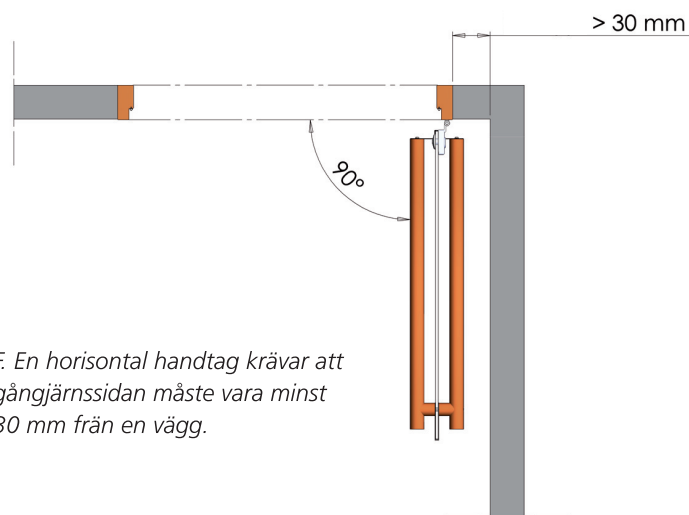

F. En horisontal handtag krävar att gångjärnssidan måste vara minst 30 mm från en vägg.

Skötselanvisningar

Glasdörr

Smuts och fläckborttagning ska göras med vanliga rengöringsmedel avsedda för badrum och toaletter eller med diskmedel med rikligt vatten. Efter sköljning ska dörren omsorgsfullt torkas med en skrapa för att undvika kalkfläckar. Kalkfläckar uppstår när kalkhaltigt vattenledningsvatten torkar och lämnar vita fläckar på glaset. Eventuella kalkfläckar tas bort med en svag ättiksyrelösning (utspädd bordsättika). Använd en handduk för fönsterputsning vid rengöringen. Glaset ska sköljas rikligt med vatten och till slut torkas omsorgsfullt med en skrapa.

Karm och handtag

Karm av omålat trä måste behandlas direkt efter monteringen med saunaskyddsmiddel som är vattenfrånstötande och förhindrar nedsmutsning av karmarna. Om karmen av omålat trä blir smutsig, kan smutsen tas bort med lätt slipning. Färgad karm är behandlad med vatten diluerande bets och skötas på samma sätt som en omålad karm.

JELD-WEN Suomi Oy hör till den danska koncernen JELD-WEN Door Solutions, som är Europas ledande tillverkare av ytter- och innerdörrar av trä. Koncernen ägs av amerikanska JELD-WEN Inc. JELD-WEN Suomi Oy:s huvudkontor finns i Vääksy och dörrfabriker i Vääksy, Kuopio och Kuortane. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 02/2010