

4

SE

Skruba fast anslagslisten.

DK

Anslagslisten skrues fast.

NO

Skruba fast anslagslisten.

FI

Ruuva peitelista tiukasti kiinni.

UK

Mount the classing strip and tightened the screws.



SE

Monteringsanvisning
anslagslist

DK

Monteringsanvisning
anslaglist

NO

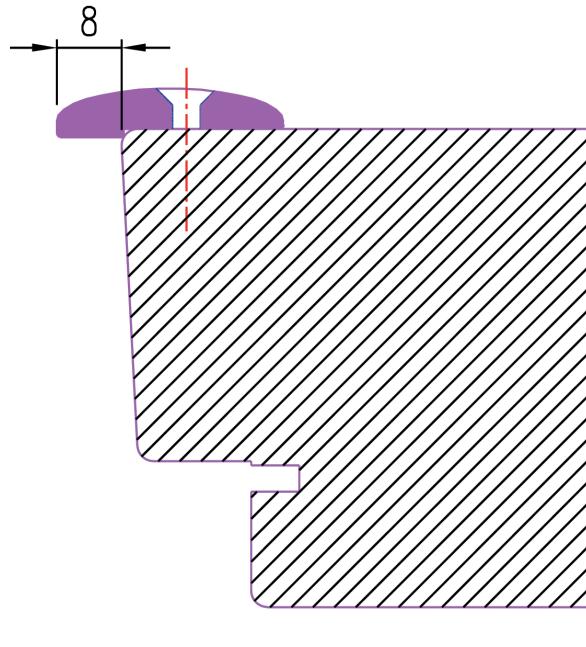
Monteringsanvisning
anslagslist

FI

Asennusohje
pietelistan

UK

Installation instructions
clasing strip

1**2****SE**

Använd anslagslisten som mall vid borrhning.
Använd ett 1,5 mm borrh.

DK

Anslagslisten anvendes som mål ved forborning af skruehuller. Der skal anvendes et 1,5 mm bor.

NO

Bruk anslagslisten som mal ved boring av skruehull. Bruk et 1,5 mm bor.

FI

Pora reiät ruuveille peitelistan avulla. Käytä 1,5 mm terää.

UK

Use the classing strip as guide when drilling the face of the door. use a 1,5 mm drill.

3**SE**

Täta med silikon längs hela dörrkanten och i samtliga skruvhål.

DK

Der tættes med silikone langs hele dørkanten og i samtlige skruehuller.

NO

Bruk silikon til å tette langs hele dørkanten og i alle skruehull.

FI

Tiivistä silikonilla koko ovilevyn pituudelta. Täytä silikonilla myös ruuvin reiät.

UK

Seal the door edge with a silicone lining and seal off (silicone) the recessing for the screws.

**SE**

Lägg anslagslisten mot dörrkanten enligt skiss.

DK

Anslagslisten lægges mod dørkanten som på skitse.

NO

Plasser anslagslisten mot dørkanten i samsvar med skissen.

FI

Aseta peitelista lukollisen oven ulkopintaa vasten kuvan osoittamalla tavalla.

UK

Put the classing strip on the face of the door according to the detail.