



## MONTERINGSANVISNING FÖR DÖRRSTÄNGARE DORMA ITS 96

- 1) Montera dörrstängaren enl. Dormas monteringsanvisning..
- 2) Skruva tillbaka passbiten. (Se fig. 1. & 2.)

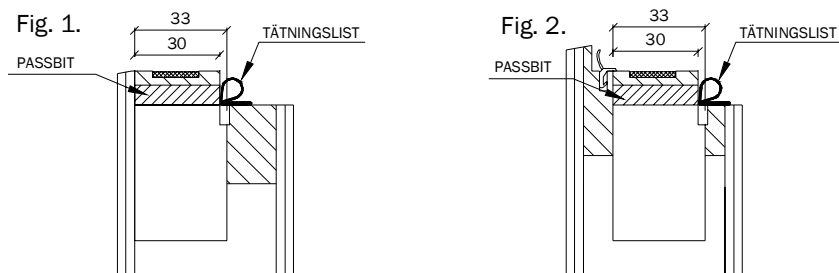


- 3) Montera brandskyddslisten: Ta bort skyddspappret längs hela dörrbredden och tryck fast ordentligt. (se fig. 3.)
- 4) Frilägg dörrstängarens axel genom att kapa bort den del av brandskyddslisten som täcker den.
- 5) Avsluta monteringen enligt Dormas monteringsanvisning.

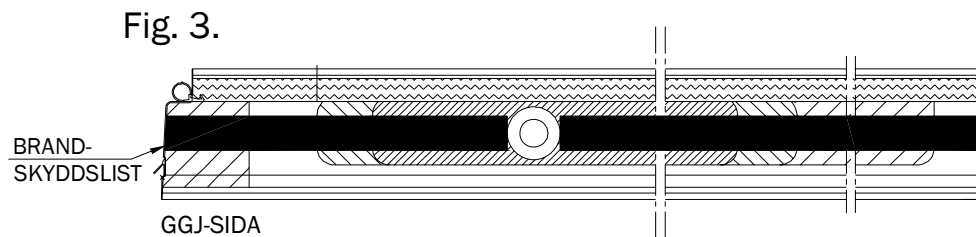

## MONTERINGSANVISNING FÖR DÖRRSTÄNGARE DORMA ITS 96

- 1) Montera dörrstängaren enl. Dormas monteringsanvisning..
- 2) Skruva tillbaka passbiten. (Se fig. 1. & 2.)

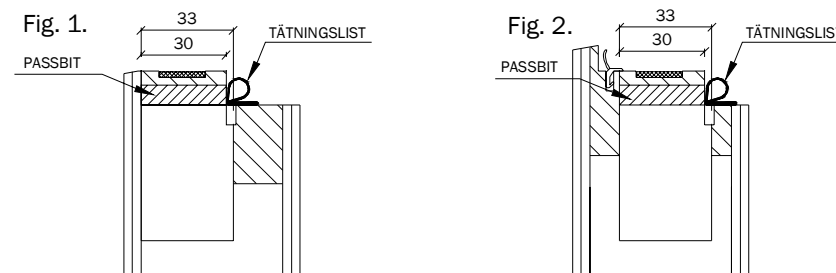

- 3) Montera brandskyddslisten: Ta bort skyddspappret längs hela dörrbredden och tryck fast ordentligt. (se fig. 3.)
- 4) Frilägg dörrstängarens axel genom att kapa bort den del av brandskyddslisten som täcker den.
- 5) Avsluta monteringen enligt Dormas monteringsanvisning.

